


Montáž

Guľový kohút a spätnú klapku namontujte natesno podľa obrázku na výtláčnú stranu čerpadla označenú (00).

Prípojku hadice namontujte na nasávaciu stranu čerpadla označenú písmenom (A).

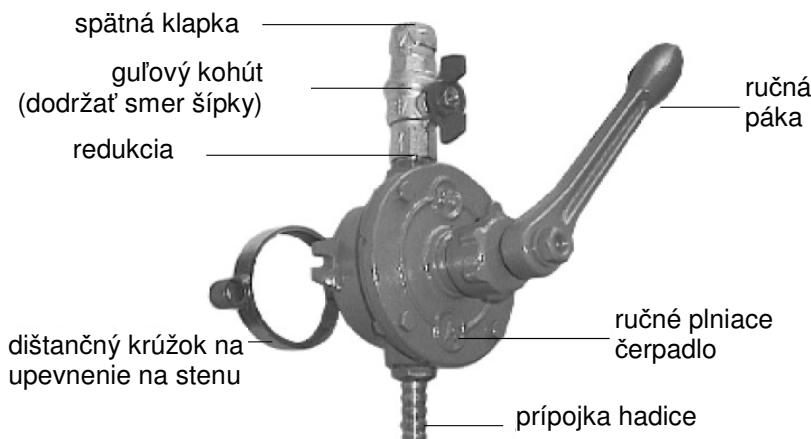

Ručné plniace čerpadlo upevnite na stenu pomocou priloženého príslušenstva (2 skrutky Ø 5 x 100, 2 podložky, 2 hmoždinky 8 x 60, dištančný krúžok).

Čerpadlo by malo byť inštalované v najnižšom mieste zariadenia. Montážna poloha zvislá, ručná páka postavená v smere prúdenia.

Čerpadlo pripojte na solárny okruh podľa schémy alebo priamo na čerpadlovú skupinu, ak sa nadá namontovať v najnižšom mieste zariadenia za účelom vypúšťania systému.

Naplnenie / dopĺňanie

Pozor: Zariadenie nenapĺňajte pri slnečnom osvite kolektorov príp. kolektory pred napĺňaním zakryte!

Pred napĺňaním systém dôkladne, príp. viackrát prepláchnite vodou, vodu nakoniec bez zvyškov vypustite!

Primiešavanie vody alebo iných teplotných kvapalín do originálnych kvapalín Wolf nie je dovolené!

Na čerpadlo upevnite ručnú páku priloženou maticou a podložkou. Hadicu 1 zasuňte do nádoby s kvapalinou.

Otvorte spätnú klapku 3 a guľové kohút 4 na solárnej čerpadlovej skupine.

Guľový kohút 6 zatvorte.

Ručným čerpadlom 7 čerpajte, až kým z odvzdušňovacieho otvoru guľového kohúta 6 nevyteká kvapalina (naplnenie hadice a čerpadla kvapalinou), potom kohút 6 otvorte.


Zariadenie naplňte až na tlak 3 bary pri teplote cca 20 °C.

Guľový kohút 6 zatvorte.

Systém odvzdušnite pomocou odvzdušňovacieho ventilu 2.

Zariadenie ihneď po naplnení uveďte do prevádzky (solárny regulátor musí byť aktívny).

Systém ešte viackrát odvzdušnite pomocou odvzdušňovacieho ventilu 2 a odlučovača vzduchu v solárnej čerpadlovej jednotke a na koniec doplňte kvapalinu na tlak 3 – 4 bary.

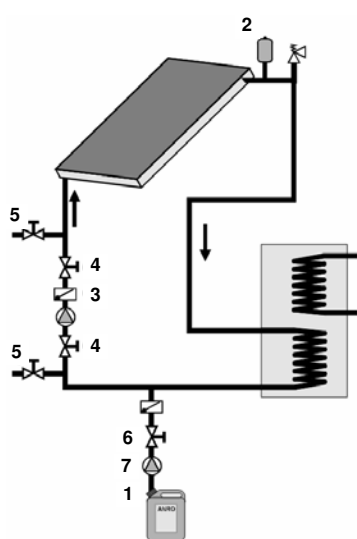

Čerpadlo dodáva:

Wolf Slovenská republika s.r.o. · Galvaniho 7 · 821 04 Bratislava
Tel. +421 2 4820 0802 · Fax: +421 2 4820 0822 · www.wolfsr.sk