




SK Podmienky prevádzky splitovéhó tepelného čerpadla
BWL-1S
Strana 10

Na ovládanie tepelného čerpadla BWL-1S je potrebný
zobrazovací modul AM s firmvérom 1.30 alebo vyššou verziou
a
ovládací modul BM-2 s firmvérom 1.40 alebo vyššou verziou.

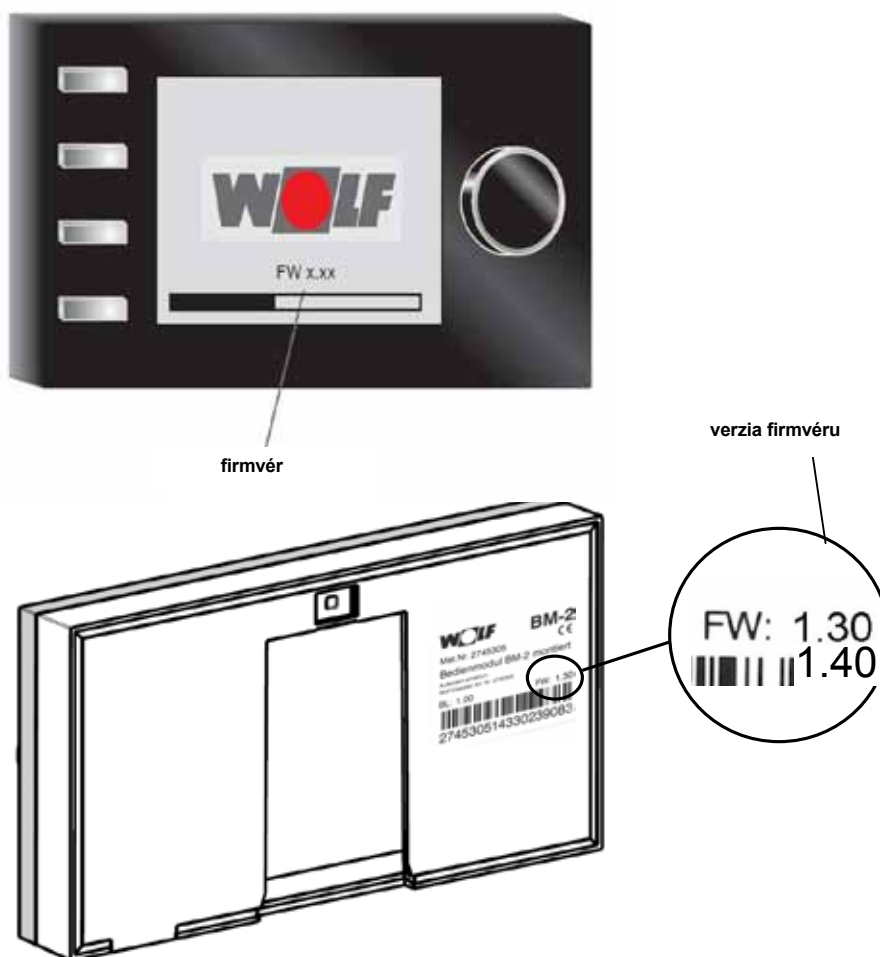

Firmvér < 1.30 sa updatuje pamäťovou kartou Micto SD/HC.