



# Návod na obsluhu

## DIAL'KOVÉ OVLÁDANIE

Jednotky komfortného vetrania bytov s rekuperáciou tepla

**CWL**



# Návod na obsluhu diaľkového ovládania Jednotky komfortného vetrania bytov s rekuperáciou tepla CWL 3062659


## 1. Všeobecný opis

Bezdrôtové diaľkové ovládanie pozostáva z vysielača a z prijímača. Vysielač sa dá nainštalovať jednoducho a rýchlo. Veľmi dobre sa kombinuje s už existujúcim vypínačom, napríklad s vypínačom v kúpeľni.


## 2. Spínací prijímač

Prijímač sa dodáva s modulárnym káblom, vybaveným konektorom RJ12/6. Konektor sa zasunie hore, do čiernej zásuvky vetracej jednotky.

Na jeden prijímač sa môže pripojiť až 32 vysielačov. Ďalšie vysielače sa dajú objednať.

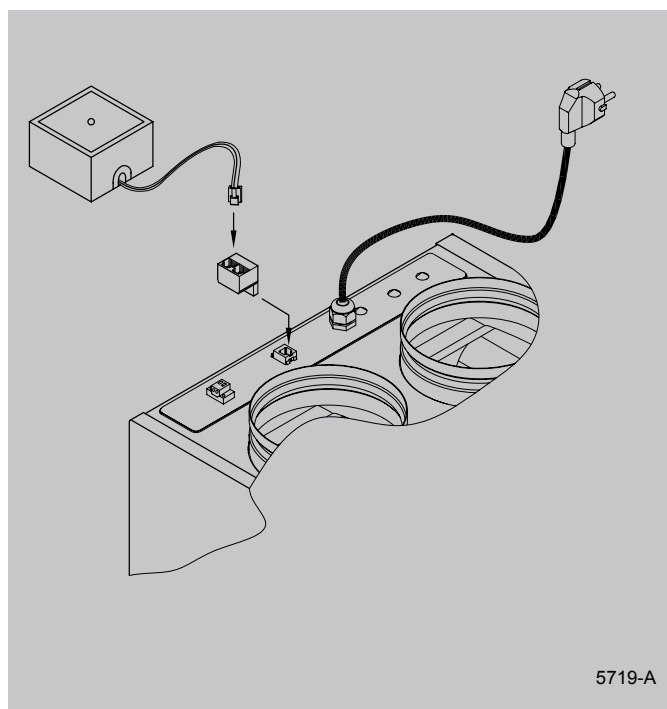

## 3. Vysielač so štyrmi prepínacími stupňami

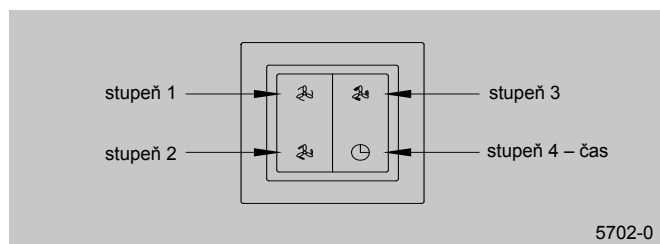

Tlačidlo	Funkcia
Stlačiť vľavo hore	Zariadenie beží na stupni 1.
Stlačiť vľavo dolu	Zariadenie beží na stupni 2.
Stlačiť vpravo hore	Zariadenie beží na stupni 3.
Stlačiť krátko vpravo dolu (<1 sek)	Zariadenie beží 15 min. na stupni 3, potom sa opäť prepne na stupeň 2.
Stlačiť dlho vpravo dolu (>1 sek)	Zariadenie beží 30 min. na stupni 3, potom sa opäť prepne na stupeň 2.

## 4. Kombinácia trojstupňového prepínača a bezdrôtového diaľkového ovládania

Môžu sa navzájom skombinovať dve bezdrôtové diaľkové ovládania, ale aj trojstupňový prepínač s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním. V nasledujúcej tabuľke je uvedené, ktorý prepínač je v danej kombinácii aktuálny a ktoré diaľkové ovládanie je v danej kombinácii aktuálne.

Bezdrôtové diaľkové ovládanie + Bezdrôtové diaľkové ovládanie	Posledný spínací stupeň je aktuálny stupeň ventilátora.
Stupňový spínač + bezdrôtové diaľkové ovládanie	Najvyšší spínací stupeň je aktuálny stupeň ventilátora.
Stupňový spínač + stupňový spínač	Najvyšší spínací stupeň je aktuálny stupeň ventilátora.