



Montážny návod adaptéra trojcestného prepínacieho ventilu

1. Normy a predpisy

Adaptér trojcestného prepínacieho ventilu v spojení s plynovými kotlami zodpovedá nasledovným smerniciam EÚ:

- smernici o nízkom napätí
- smernici EMV

2. Montáž

Montáž adaptéra trojcestného prepínacieho ventilu spočíva hlavne v pripevnení magnetu na montážnu platňu. Ak tomu bráni obojstranné porúrovanie, môže sa adaptér trojcestného prepínacieho ventilu umiestniť na inom mieste plynového kotla. Treba pritom podľa možnosti zohľadniť, aby bol adaptér vzdialený od horáka čo najďalej a vystavený nízkym teplotám.



Adaptér trojcestného prepínacieho ventilu

3. Elektrický prípoj


Podľa VDE 0105, časť prvá, môžu prevádzkať práce na elektrodielech len školení elektrikári.

Pred montážou adaptéra treba plynový kotol vypnúť zo siete

Prípoj na sieť


Prípoj kondenzačného plynového kotla

Prípoj na sieť
Adaptér trojcestného prepínacieho ventilu

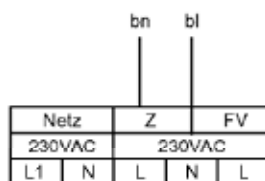

Prípoj plynového kotla

Prípoj na sieť
Adaptér trojcestného prepínacieho ventilu

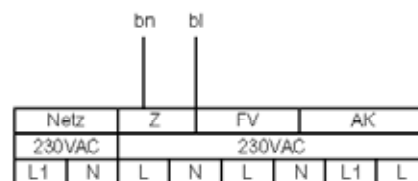

bn = hnedá ; bl = modrá

Prípojky ventilu

1. Prípojku vymeneného ventilu zastrčte do zásuvky adaptéra trojcestného prepínacieho ventilu.
2. Vstavaný ventil spojte s prívodom adaptéra trojcestného prepínacieho ventilu.

Pozor:

V spojení s regulačnou základovou doskou GU-2 / TGU / GG-2 / TGG č. výr.: 2745148 sa musia spínače DIP na regulačnej základovej doske nastaviť v súlade s novým použitým ventilom (pozri vytlačený údaj na regulačnej základovej doske).