


- SK** **Návod na montáž**
Pripájací kábel čerpadla s konektorom Super Seal
Len pre plynové závesné kotly
- CZ** **Návod k montáži**
Připojovací kabel čerpadla s konektorem Super Seal
Pouze pro plynové závěsné kotle

Nebezpečné elektrické napätie na elektrických častiach!
Pozor: Pred odstránením plášťa vypnite sieťový vypínač.



Nedotýkajte sa nikdy elektrických častí a kontaktov pri zapnutom sieťovom vypínači. Vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom s ohrozením zdravia alebo smrteľnými následkami.

Na pripájacích svorkách je napätie, aj keď je sieťový vypínač vypnutý.

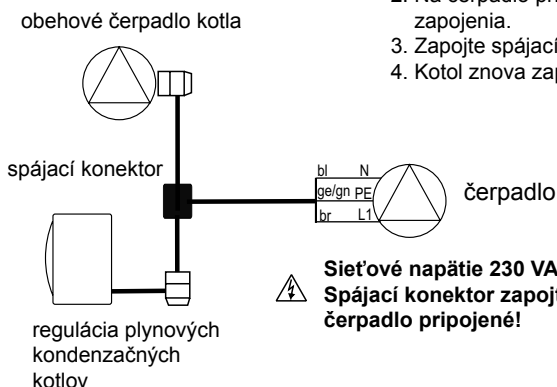

Montáž:

1. Vypnite prevádzkový vypínač na kotle.
2. Na čerpadlo pripojte pripájací kábel podľa schémy zapojenia.
3. Zapojte spájací konektor.
4. Kotel znova zapnite.


⚠ Sieťové napätie 230 VAC!
Spájací konektor zapojte až vtedy, keď je doplnkové čerpadlo pripojené!



Nebezpečné elektrické napětí na elektrických částech!
Pozor: Před sejmutím opláštění vypněte hlavní vypínač.

Nikdy se nedotýkejte elektrických částí a kontaktů, pokud je zapnutý hlavní vypínač. Hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem s následkem ohrožení zdraví anebo smrti.

Připojovací svorky jsou pod napětím, i když je hlavní vypínač na kotli vypnutý.

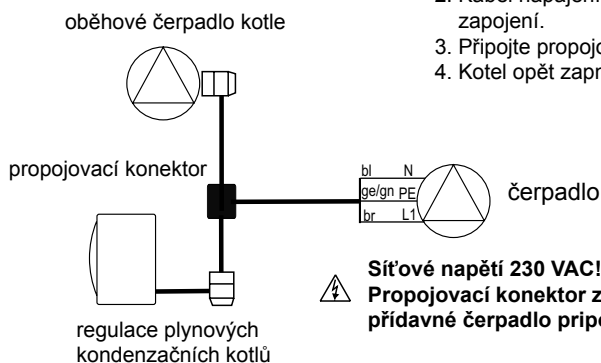

Montáž:

1. Vypněte provozní vypínač na kotli.
2. Kabel napájení čerpadla připojte podle schématu zapojení.
3. Připojte propojovací konektor.
4. Kotel opět zapněte.

⚠ Síťové napětí 230 VAC!
Propojovací konektor zapojte až tehdy, když je přídavné čerpadlo připojené!